

Das Wichtigste in Kürze

Kurzanleitung
MeRegio iCockpit®

Version 1.0 vom 27. Mai 2010



Energie
braucht Impulse

Das MeRegio iCockpit stellt einen weiteren Baustein im Rahmen des MeRegio-Projektes dar. Diese Anwendung macht Sie noch flexibler und unabhängiger beim Management des Stromverbrauchs in Ihrem Haushalt. Auf diesen Seiten erklären wir Ihnen die wichtigsten Schritte zur Inbetriebnahme und zum Betrieb des MeRegio iCockpits.

Falls Sie Fragen zu einer bestimmten Funktion im MeRegio iCockpit haben, steht Ihnen in jeder Ansicht ein Hilfetext zur Verfügung. Tippen Sie dazu einfach auf das Informationssymbol, das im Display zu sehen ist. Daraufhin erscheint ein Overlay-Fenster mit einer Erklärung zur jeweiligen Funktion.



Abbildung 1:
Das Informationssymbol auf dem Display



Abbildung 2:
Es erscheint ein Erklärungstext
zum aufgerufenen Inhalt

Damit Ihr iPod mit Ihrem Intelligenten Stromzähler, Ihrem Gefrierschrank sowie dem EnBW Rechenzentrum kommunizieren kann, muss das Gerät über eine Internetverbindung verfügen und in Ihr Wireless LAN (WLAN) eingebunden sein.

So verbinden Sie den iPod mit Ihrem W-LAN:

Abbildung 3:
Hauptmenü mit Button
„Einstellungen“



> Wählen Sie auf der Startseite des iPods den Button „Einstellungen“.

Abbildung 4:
Menü unter „Einstellungen“



> Tippen Sie auf den Punkt „Wi-Fi“.

Abbildung 5:
Menüpunkt „Wi-Fi“



- > Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Funktionalität des iPods aktiviert ist. Unter dem Punkt „Netzwerk wählen“ sollten alle in Reichweite befindlichen Drahtlosnetzwerke aufgeführt sein. Wählen Sie Ihr WLAN aus. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, Ihren Netzwerkschlüssel einzugeben.

Abbildung 6:
Verbindung hergestellt



- > Sobald Sie verbunden sind, erscheint in der oberen Leiste Ihres iPods das WLAN-Symbol. Außerdem ist das verwendete Drahtlosnetzwerk mit einem Haken in der Liste gekennzeichnet.

Auf Ihrem iPod befindet sich bereits eine vorinstallierte App, die Sie jedoch nur zur ersten Inbetriebnahme nutzen sollten.

Bitte beachten Sie:

Bitte die vorinstallierte iCockpit-App nach Verbindung zum WLAN schnellstens im iTunes-Store gegen die aktuellste Version austauschen. Nur damit steht Ihnen die automatische Update-Funktion zur Verfügung. Über den iTunes-Store können Sie die App darüber hinaus auch jederzeit wieder auf Ihren iPod laden, falls Sie die App versehentlich gelöscht haben.

Abbildung 7:
Hauptmenü des iPods



> Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button „App Store“.

Abbildung 8:
Verbindung zum
iTunes-Store



> Der iTunes-Store öffnet sich. Klicken Sie in der unteren Leiste auf „Suchen“ und geben Sie anschließend im Suchfeld als Suchbegriff „meregio“ ein. Als Suchergebnis erscheint „MeRegio iCockpit“. Klicken Sie auf diesen Eintrag.

Abbildung 9 und 10:
Das MeRegio iCockpit



Abbildung 11:
Anmeldung beim
iTunes-Store



Abbildung 12:
Installiertes
MeRegio iCockpit



> Klicken Sie auf den Button „Kostenlos“.


> Es erscheint „Installieren“. Klicken Sie auf diesen Button.

> Sie werden aufgefordert, sich beim iTunes-Store einzuloggen. Falls Sie noch nicht über einen iTunes-Account verfügen, klicken Sie bitte auf „Neuen Account erstellen“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sollten Sie bereits registriert sein, können Sie über einen Klick auf „Anmelden“ Ihre Benutzerdaten eingeben.

> Die Applikation ist installiert und betriebsbereit.

Sobald Sie die Applikation zum ersten Mal starten, versucht das Programm automatisch, die Steuerbox im Kundennetzwerk zu finden und relevante Informationen vom EnBW-Rechenzentrum abzurufen. Dazu ist es erforderlich, dass Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten für das EnBW Online-Kundenzentrum authentifizieren.

Abbildung 13:
Anmeldung beim
EnBW Online-
Kundenzentrum

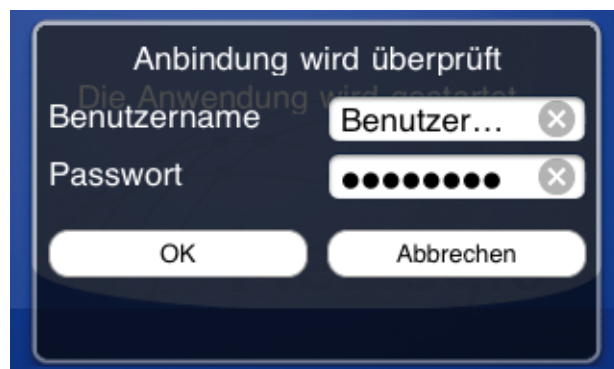

- Klicken Sie in die Eingabefelder und geben Sie über die erscheinende On-Screen-Tastatur Benutzername und Passwort ein.

Der Betrieb des MeRegio iCockpits ist im Normalfall ohne manuelle Einstellungen möglich. Dennoch kann es bei bestimmten Netzwerkkonfigurationen nötig werden, manuelle Anpassungen vorzunehmen. Zu diesem Zweck finden Sie im Bereich „Einstellungen“ auch die Konfigurationsmöglichkeiten für Ihr MeRegio iCockpit.

Abbildung 14:
Hauptmenü mit Button
„Einstellungen“



➤ Klicken Sie im Startmenü auf den Button „Einstellungen“.

Abbildung 15:
Menü unter Einstellungen



➤ Tippen Sie anschließend auf den Button „MeRegio“.

Abbildung 16:
Einstellungen unter
„MeRegio“



> **Benutzername/Passwort**

Damit das MeRegio iCockpit mit dem EnBW Rechenzentrum kommunizieren kann, ist es wichtig, dass die korrekten Benutzerdaten des Online-Kundenzentrums hinterlegt sind. Diese werden beim ersten Start der Applikation automatisch abgefragt.

> **Manuelle Steuerboxkonfiguration**

In bestimmten Netzwerken kann es vorkommen, dass die Steuerbox des MeRegio iCockpits nicht automatisch gefunden werden kann. In einem solchen Fall sollte in diesem Dialog die IP-Adresse der Steuerbox manuell eingetragen werden.

Falls Sie die IP-Adresse der Steuerbox nicht kennen, öffnen Sie die Administrationsoberfläche Ihres WLAN-Routers. Im Regelfall finden Sie unter dem Menüpunkt „Angeschlossene Geräte“ (Bezeichnung kann je nach Hersteller variieren) eine Liste mit allen Geräten in Ihrem Netzwerk.

Bitte beachten Sie:

Alle automatisch gefundenen Einstellungen werden ignoriert, sofern manuelle Konfigurationseinträge vorhanden sind.

> **AGBs akzeptiert**

Falls Sie die AGBs erneut lesen möchten, klicken Sie auf den Button und starten Sie die Applikation erneut.

> **Zurücksetzen**

Wenn Sie alle getätigten Einstellungen zurücksetzen möchten, können Sie das über diesen Button tun.

**EnBW Vertriebs- und
Servicegesellschaft mbH**

Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Ihr kostenfreier Kontakt:
Mo.-Fr. 7:00-19:00 Uhr
Telefon 0800 3629-463
Telefax 0800 3629-539
meregio@enbw.com
www.enbw.com/meregio